



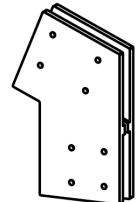


M200F

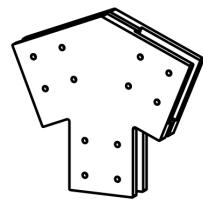

::FINHA

DESIGN
AND QUALITY

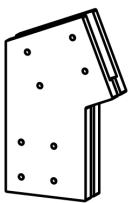

Внимание! Обязательно прочтите этот раздел перед сборкой.

Для работы на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование. Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.

Помните, опрокидывание незакрепленных конструкций может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти.


Чтобы предотвратить обрушение будьте внимательны. Особое внимание уделите сборке первых арок каркаса - используйте помощников и дополнительные опоры, временную обшивку и укосины.

Строго следуйте инструкции. В процессе сборки сразу фиксируйте балки каркаса в коннекторах болтами с гайками. Не забывайте крепить каркас к основанию. **Максимальная ширина пролета с опорой по центру 8 м.**

Для придания расчетной прочности обязательно требуется обшивка каркаса OSB по инструкции! Без обшивки эксплуатация каркаса запрещена!


Если вы не уверены в своих силах, привлеките для монтажа специалистов.

M200

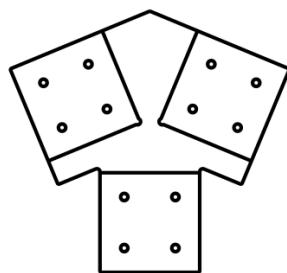


2 шт

W200F-2L

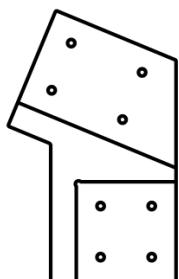


2 шт

W200F-2R

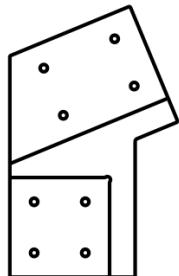


2 шт

N200-1R

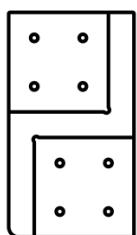

2 шт


N200-1L

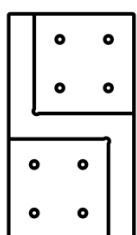


2 шт

Мемизы өділя сборки обной арки М200F



Болт М14x110 DIN 931	44 шт
Шайба М14 усиленная DIN 9021	88 шт
Гайка М14 DIN 934	44 шт

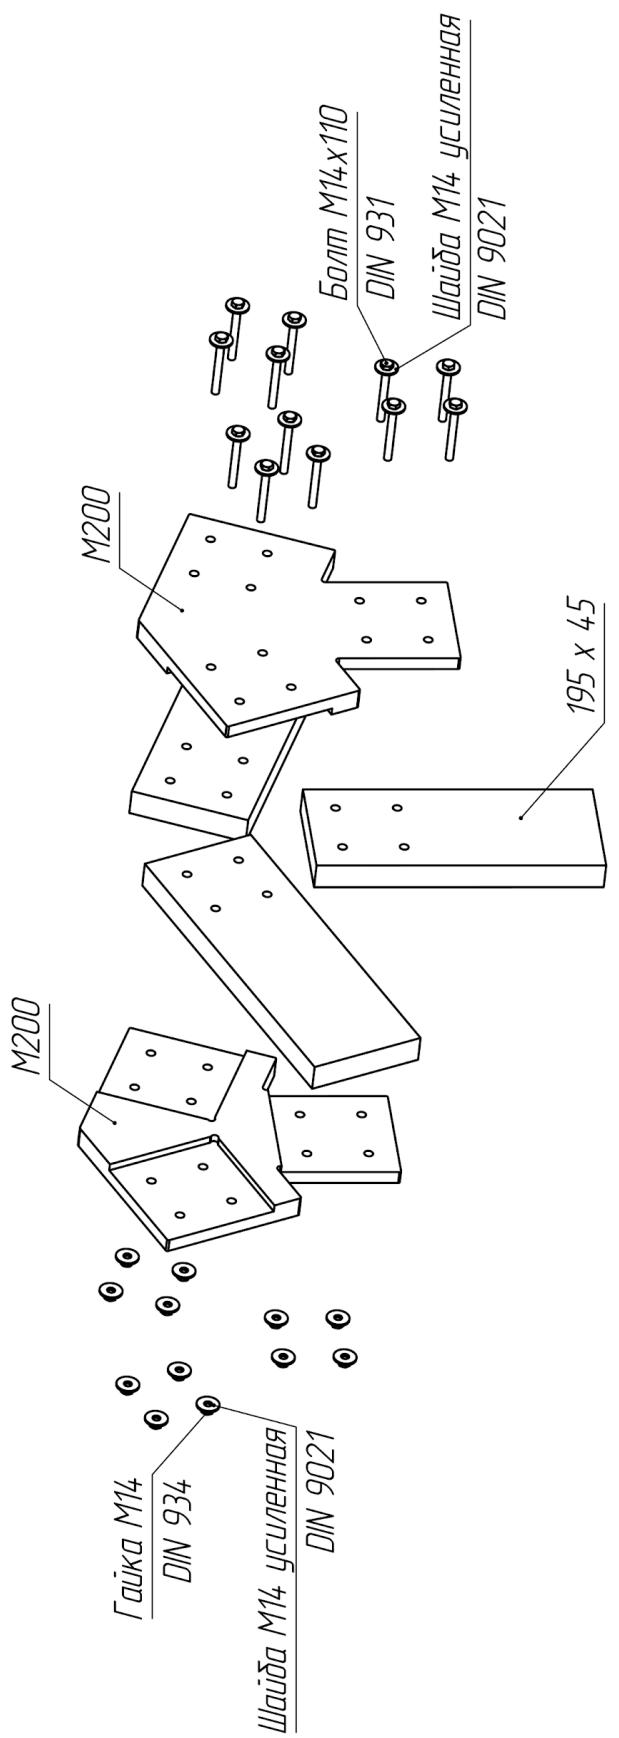



Первый ряд распорок плотно к коннекторам


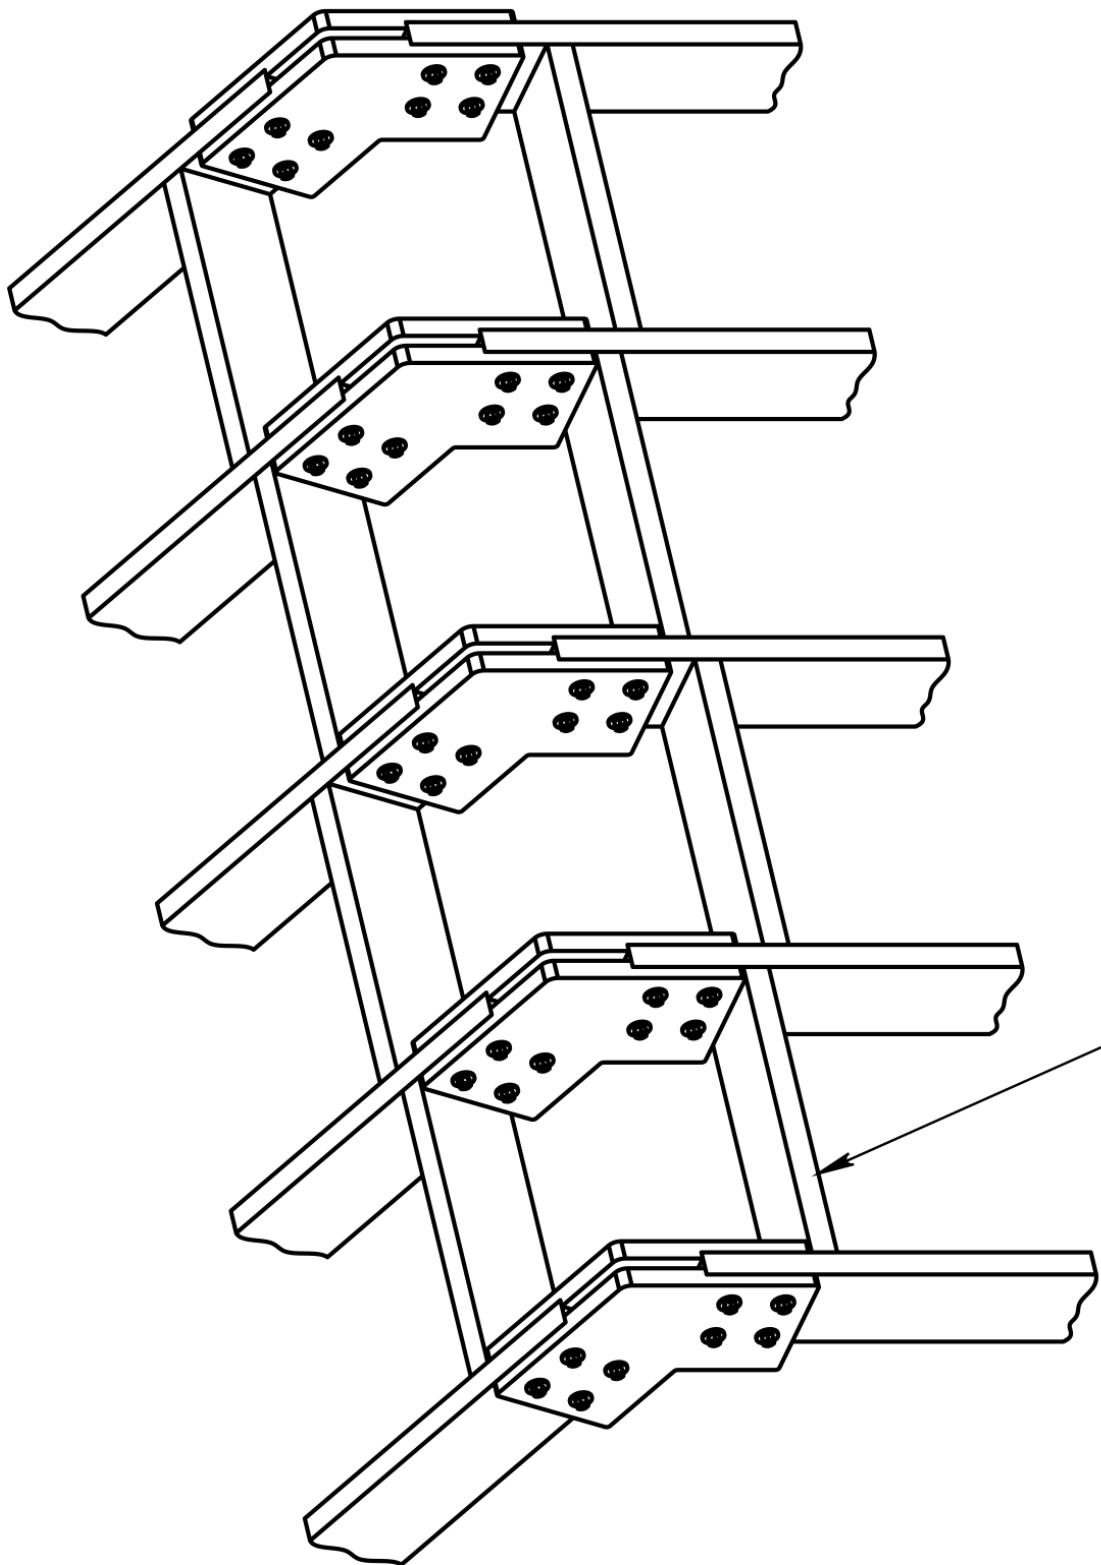


$(a+b)/2 \leq 1200$ mm

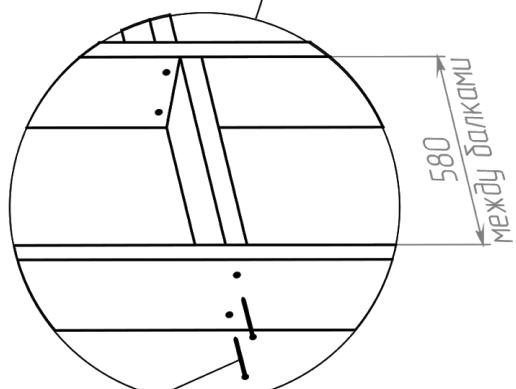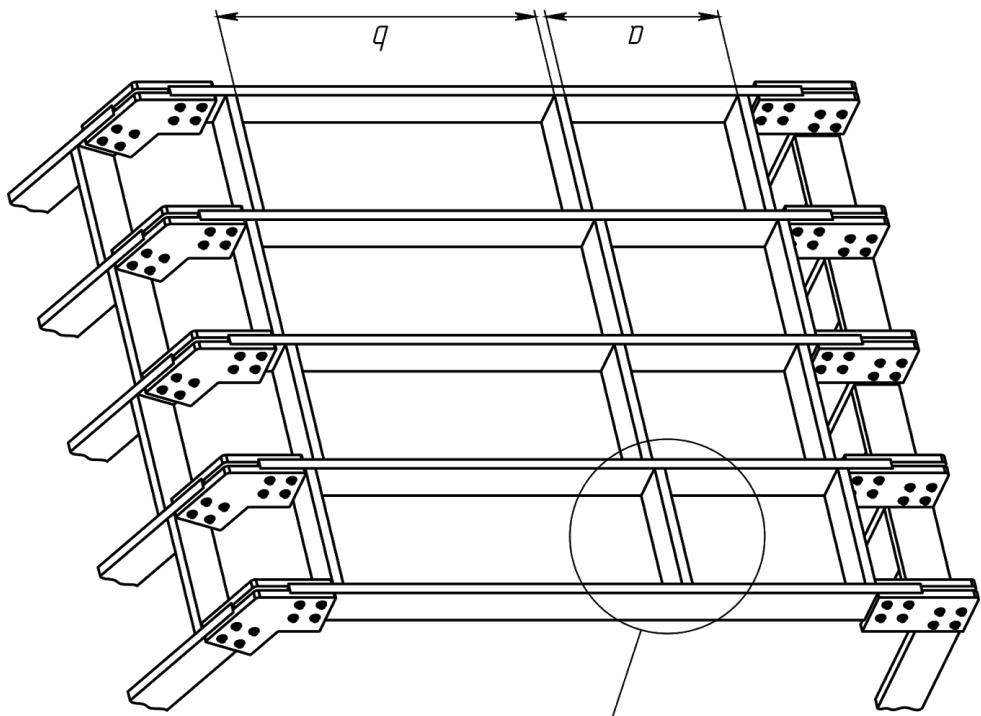

Улпруу 4,8x120
DIN 7982

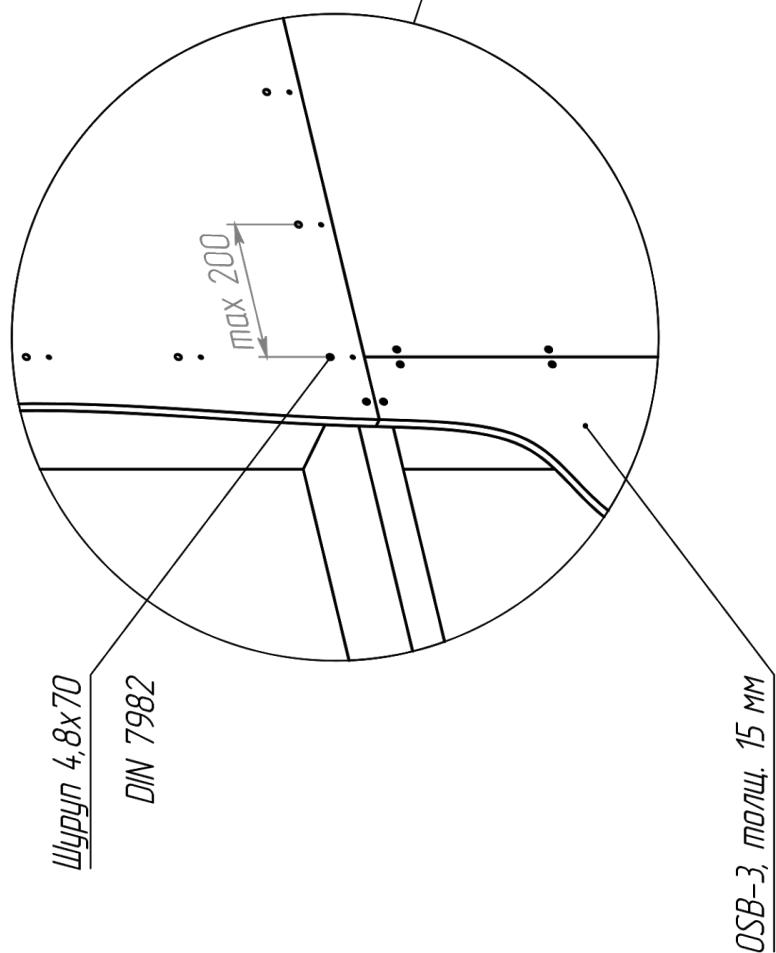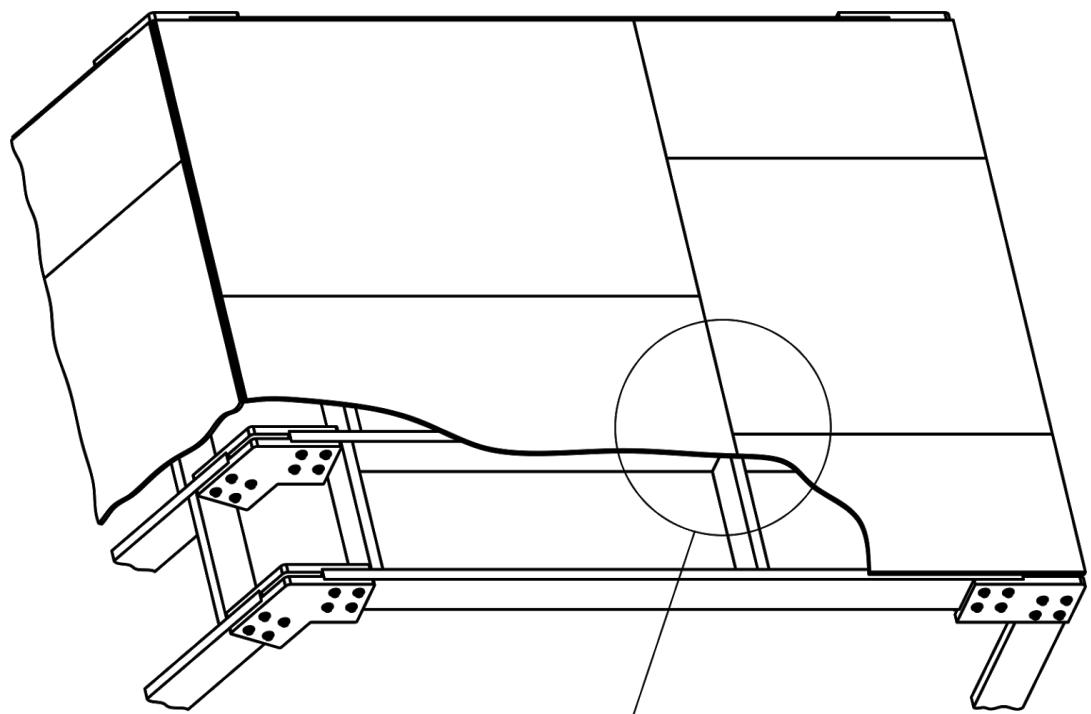

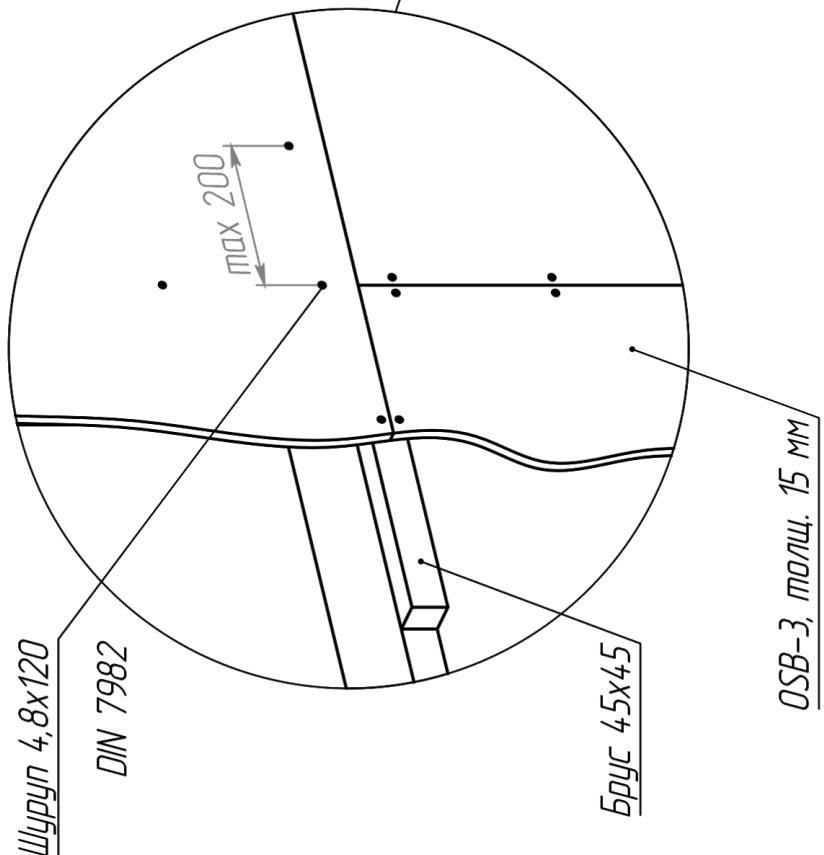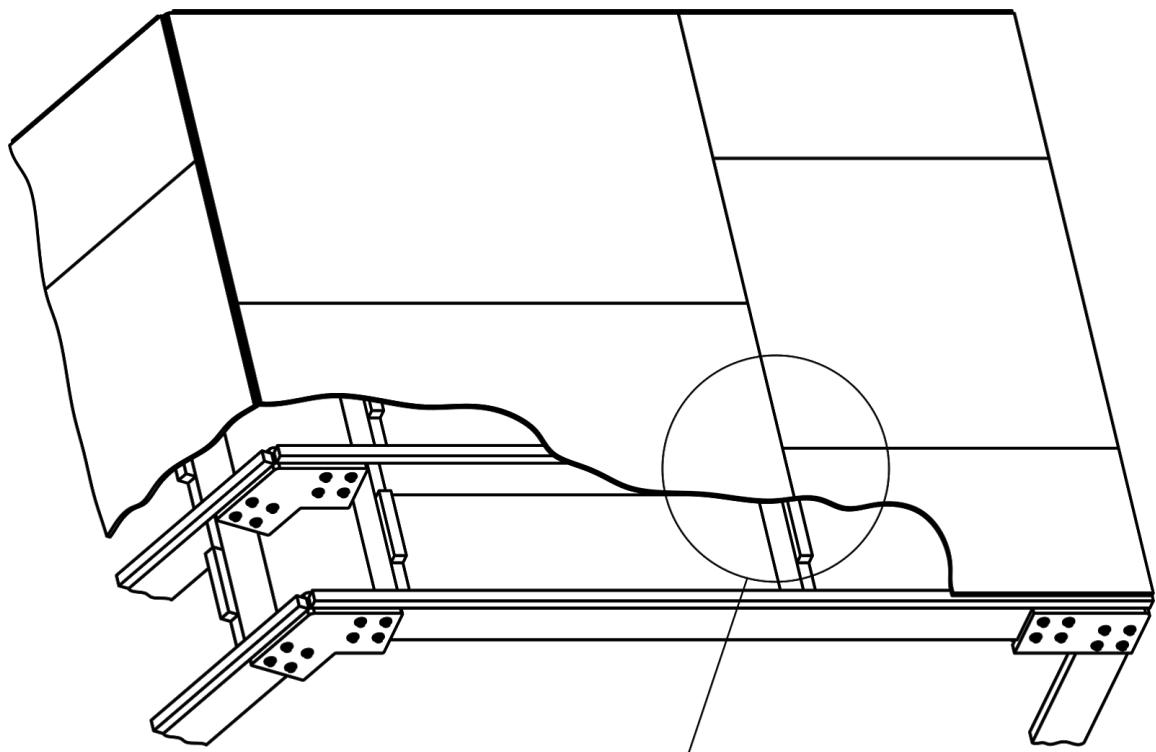

Важные замечания

Коннекторы изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры. Допускается наличие неровностей, сучков, шероховатостей и трещин на поверхности коннекторов, что не является браком и не влияет на прочность конструкции.

Особенности хранения и эксплуатации

Коннекторы должны эксплуатироваться по прямому назначению в обшитом снаружи каркасе. Рекомендуется покрыть все деревянные элементы каркаса защитным составом, подобранным в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации.

Хранить коннекторы необходимо в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и атмосферных осадков, с обеспечением свободной циркуляции воздуха вокруг элементов, вдали от источников тепла, повышенной влажности и посторонних запахов.

Гарантия

Производитель устанавливает гарантийный срок один год на коннекторы. При этом, изменение физических параметров коннекторов возникших вследствие попадания влаги, неправильного хранения или эксплуатации не является гарантийным случаем.