



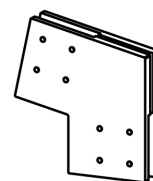


# M200L

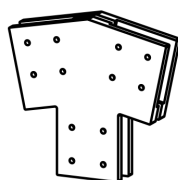

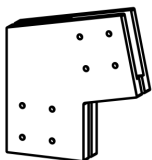

## Внимание! Обязательно прочтите этот раздел перед сборкой.

Для работе на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование. Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.

Помните, опрокидывание незакрепленных конструкций может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти.


Чтобы предотвратить обрушение будьте внимательны. Особое внимание уделите сборке первых арок каркаса - используйте помощников и дополнительные опоры, временную обшивку и укосины.

Строго следуйте инструкции. В процессе сборки сразу фиксируйте балки каркаса в коннекторах болтами с гайками. Не забывайте крепить каркас к основанию. **Максимальная ширина пролета с опорой по центру 8 м.**

Для придания расчетной прочности обязательно требуется обшивка каркаса OSB по инструкции! Без обшивки эксплуатация каркаса запрещена!


Если вы не уверены в своих силах, привлечите для монтажа специалистов.

M200L

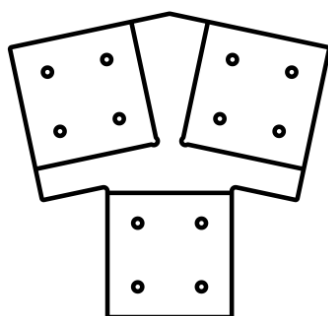


2  $\mu\text{m}$

W200-2

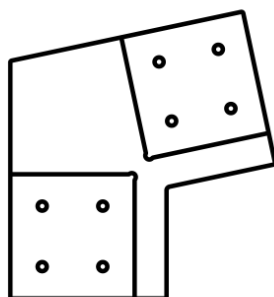


4  $\mu\text{m}$

N200-1R

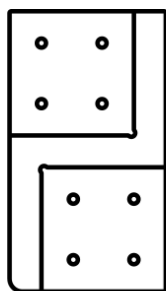

2  $\mu\text{m}$


N200-1L

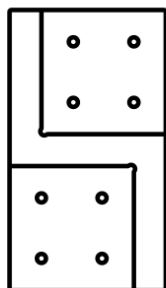


2  $\mu\text{m}$


## Метизы для сборки одной арки М200



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Болт М14х110 DIN 931         | 44 шт |
| Шайба М14 усиленная DIN 9021 | 88 шт |
| Гайка М14 DIN 934            | 44 шт |

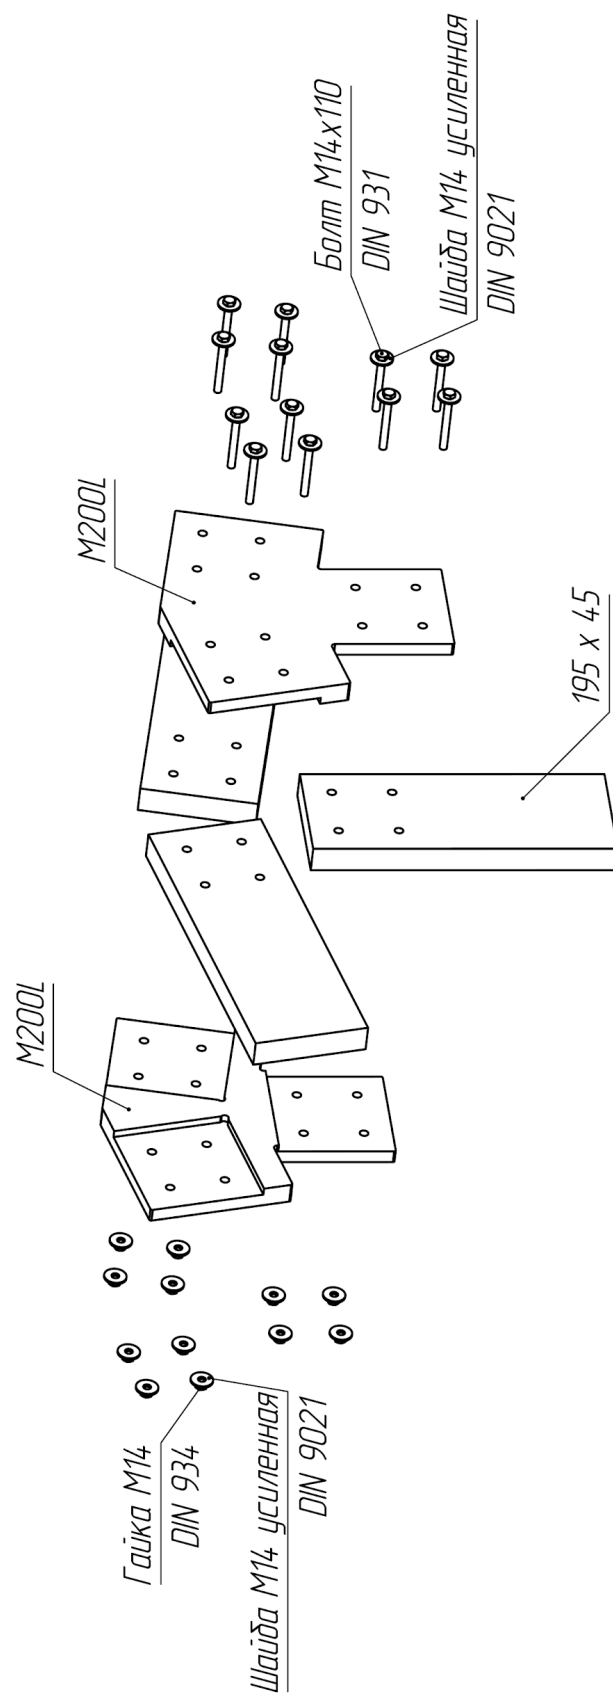

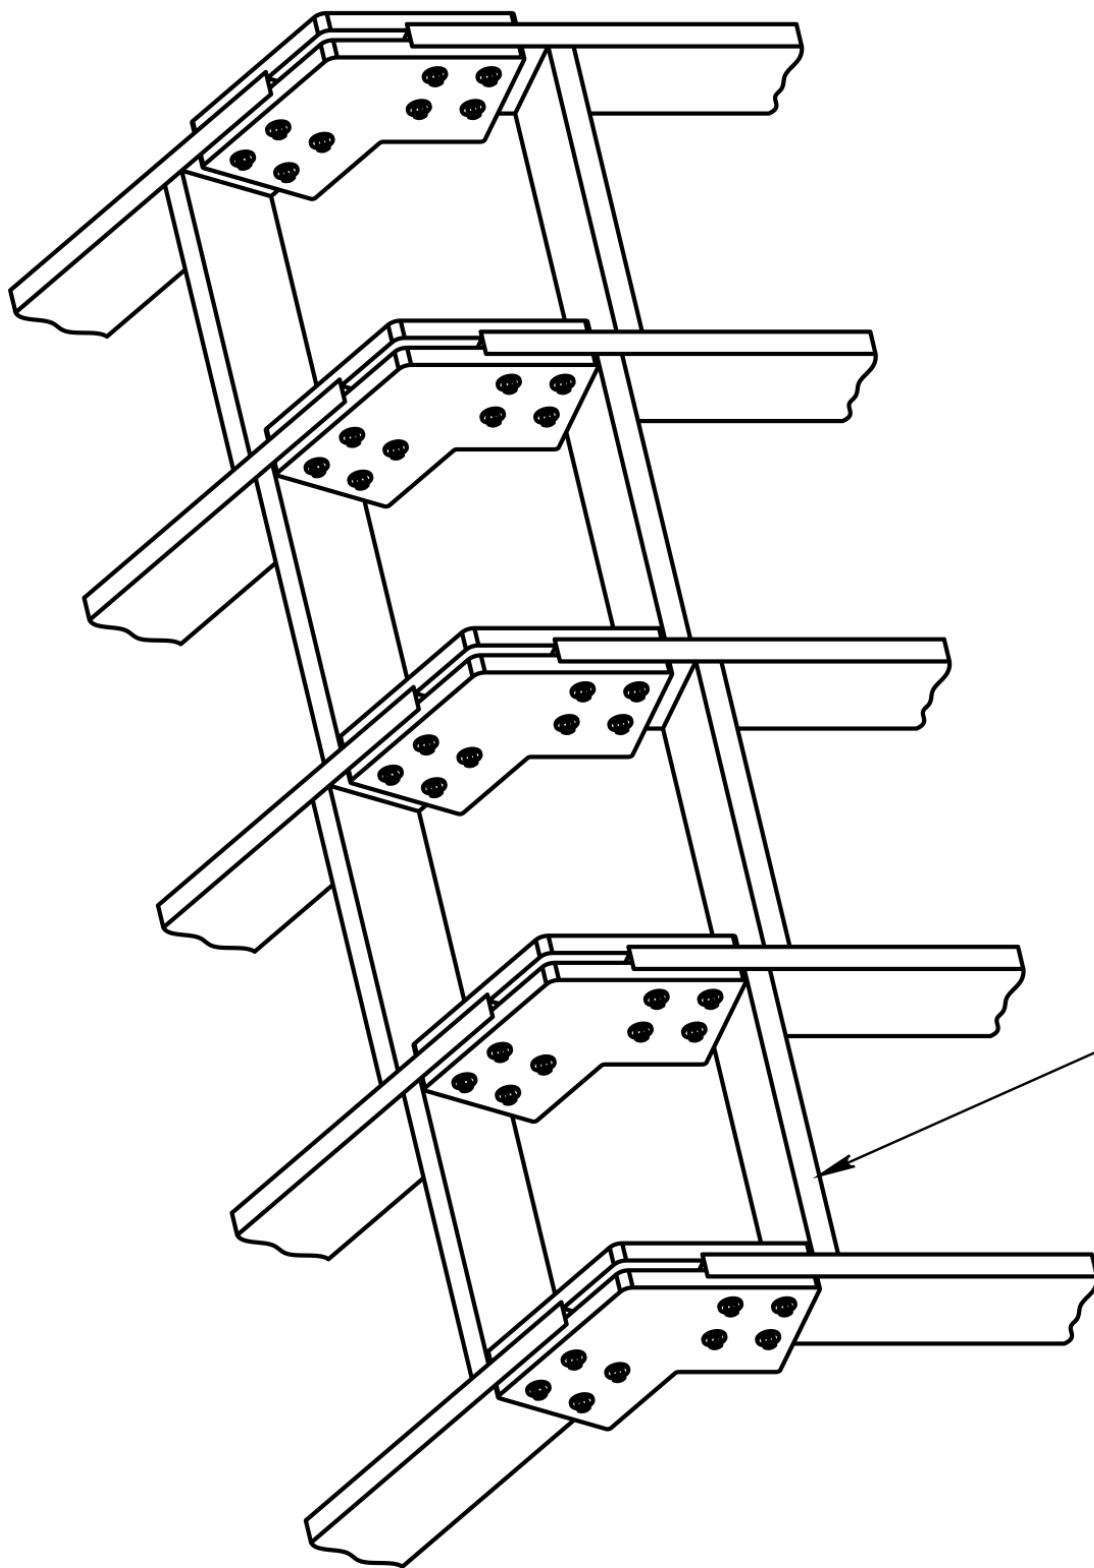

Первый ряд распорок вплотную к коннекторам

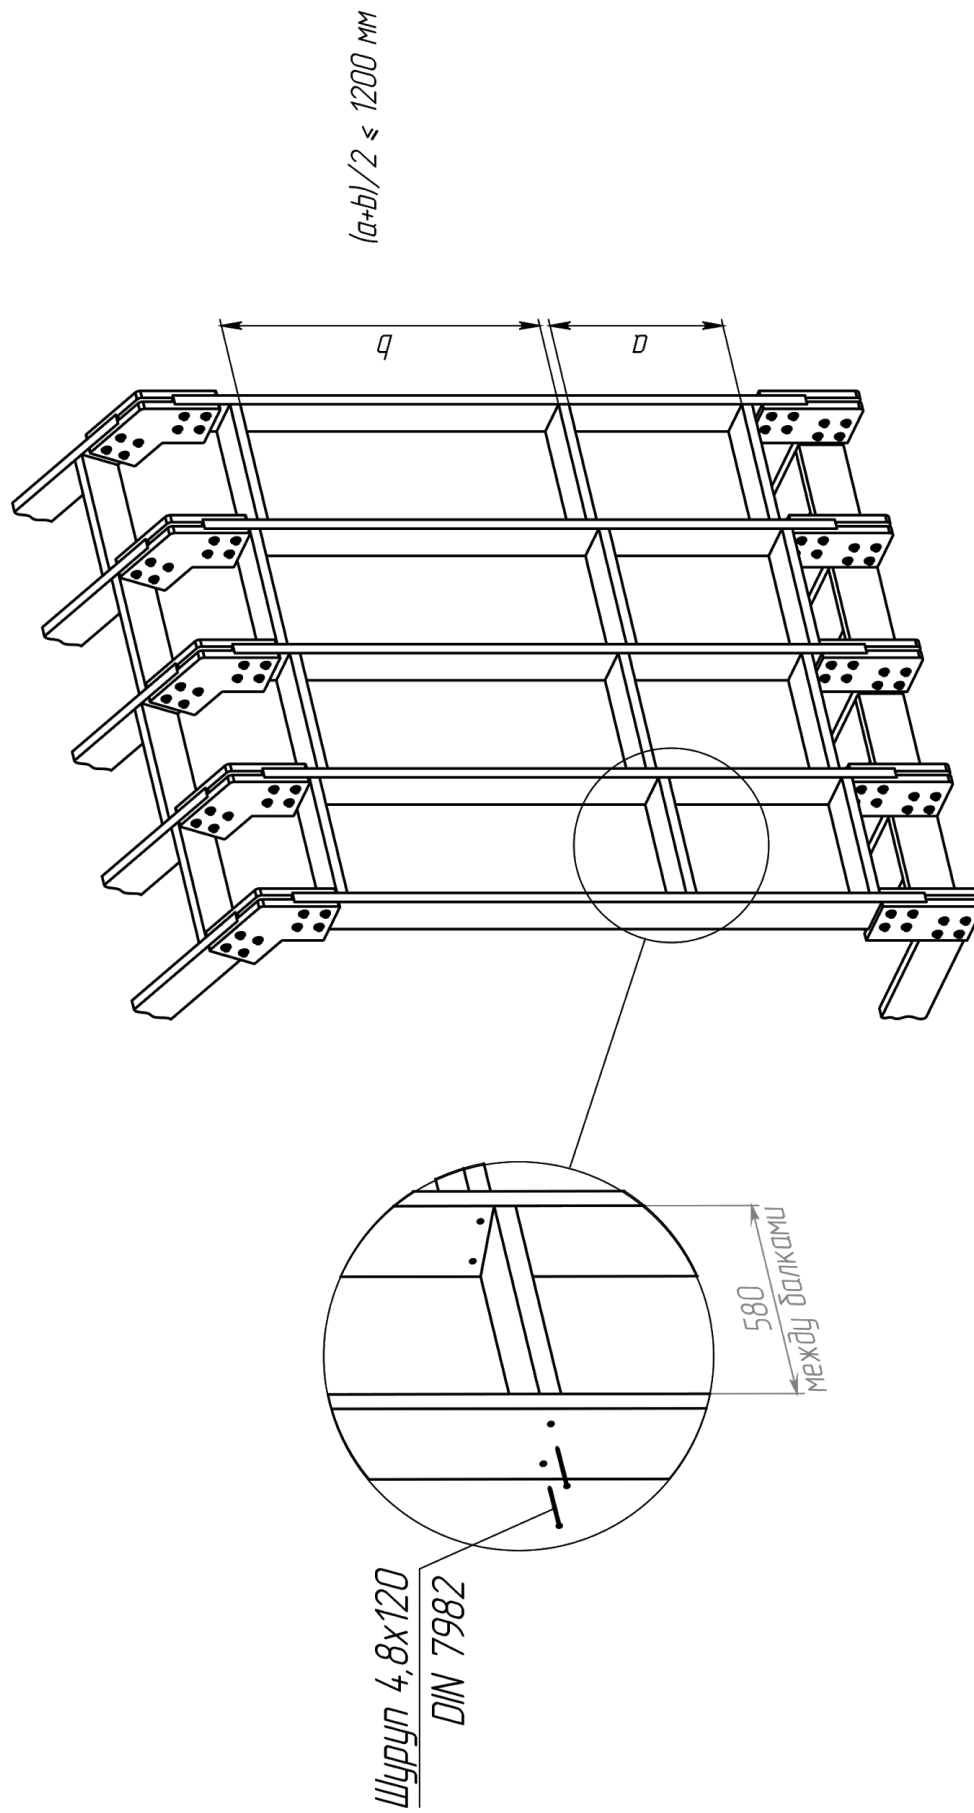


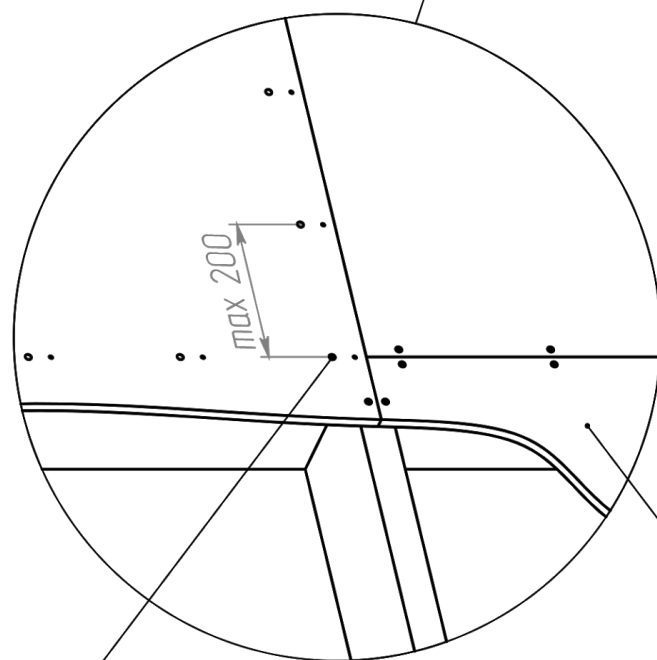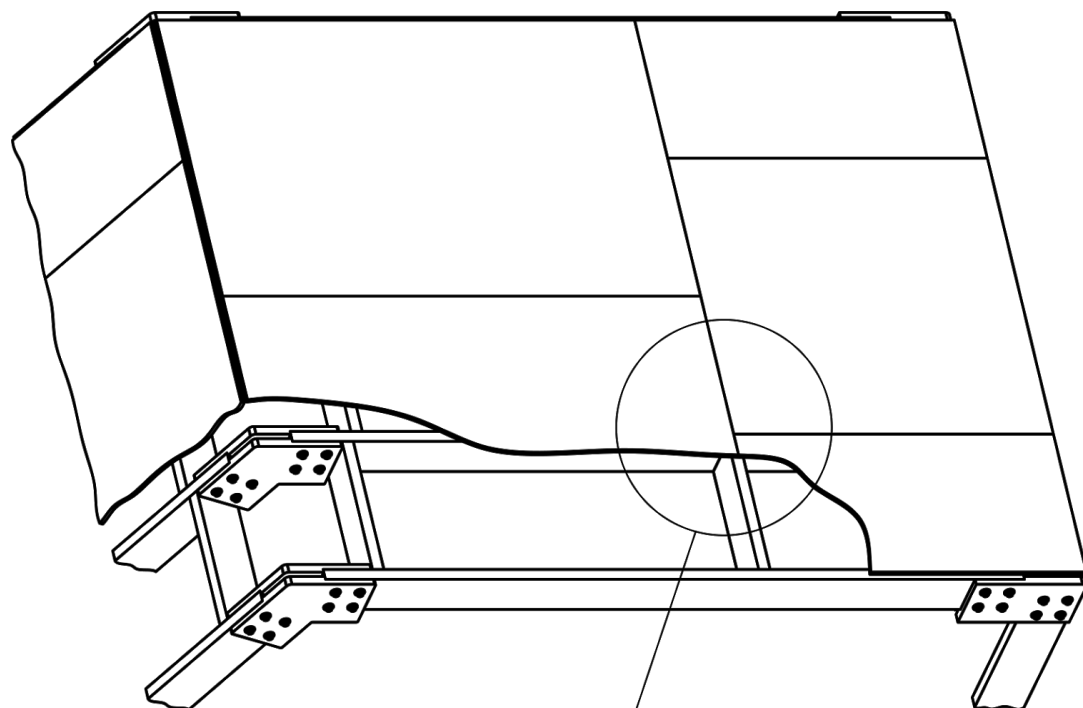

Шуруп 4,8x70  
DIN 7982

OSB-3, толщ. 15 мм



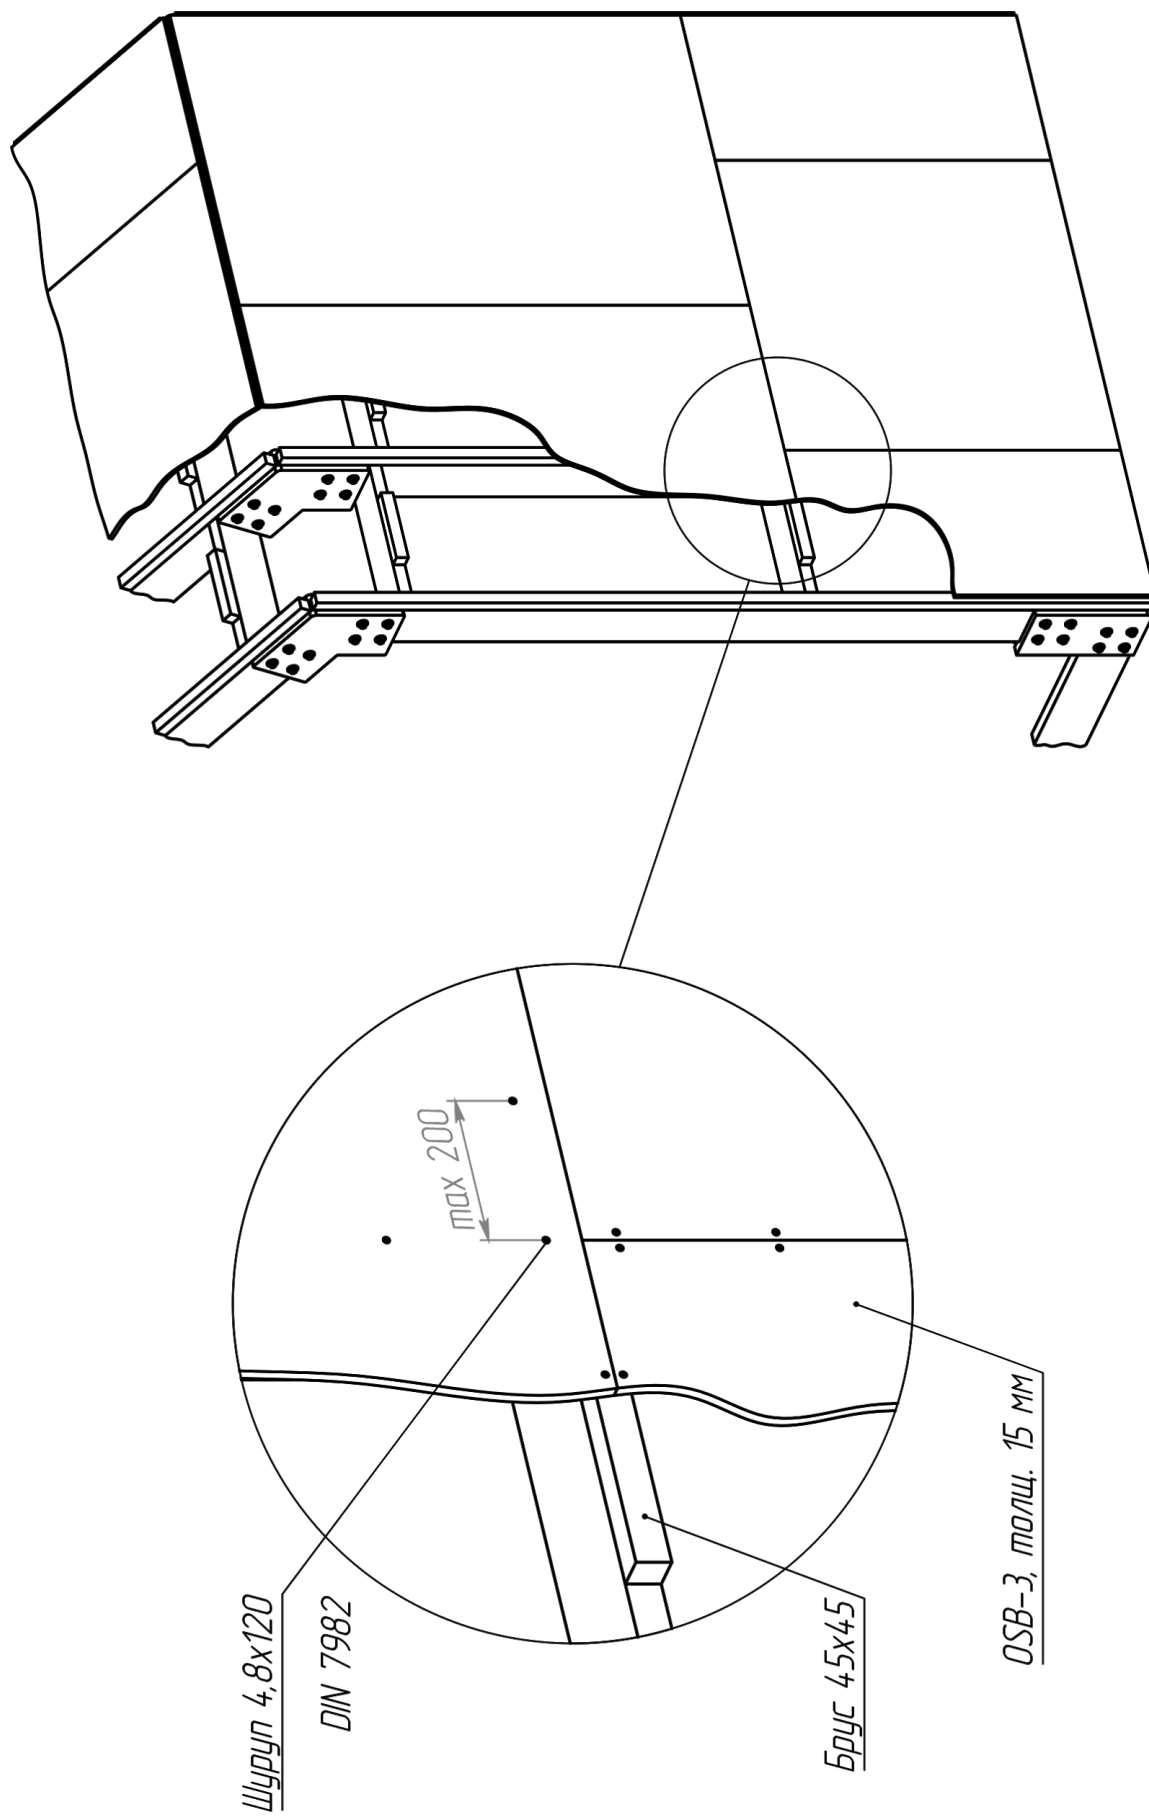

# Важные замечания

Коннекторы изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры. Допускается наличие неровностей, сучков, шероховатостей и трещин на поверхности коннекторов, что не является браком и не влияет на прочность конструкции.

## Особенности хранения и эксплуатации

Коннекторы должны эксплуатироваться по прямому назначению в обшитом снаружи каркасе. Рекомендуется покрыть все деревянные элементы каркаса защитным составом, подобранным в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации.

Хранить коннекторы необходимо в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и атмосферных осадков, с обеспечением свободной циркуляции воздуха вокруг элементов, вдали от источников тепла, повышенной влажности и посторонних запахов.

## Гарантия

Производитель устанавливает гарантийный срок один год на коннекторы. При этом, изменение физических параметров коннекторов возникших вследствие попадания влаги, неправильного хранения или эксплуатации не является гарантийным случаем.